

01 à 17 : pièces PLA couche 0.1 mm remplissage 20%


VA : 2 x vis 2 x 7


VB : 6 x vis CHC 3 x 30



VC : 2 x vis CHC 3 x 12

EA : 4 x écrou carré  $\phi 3$  mm 5x5


RA : 2 x ressort  $\phi 5.55 \times 17.46$

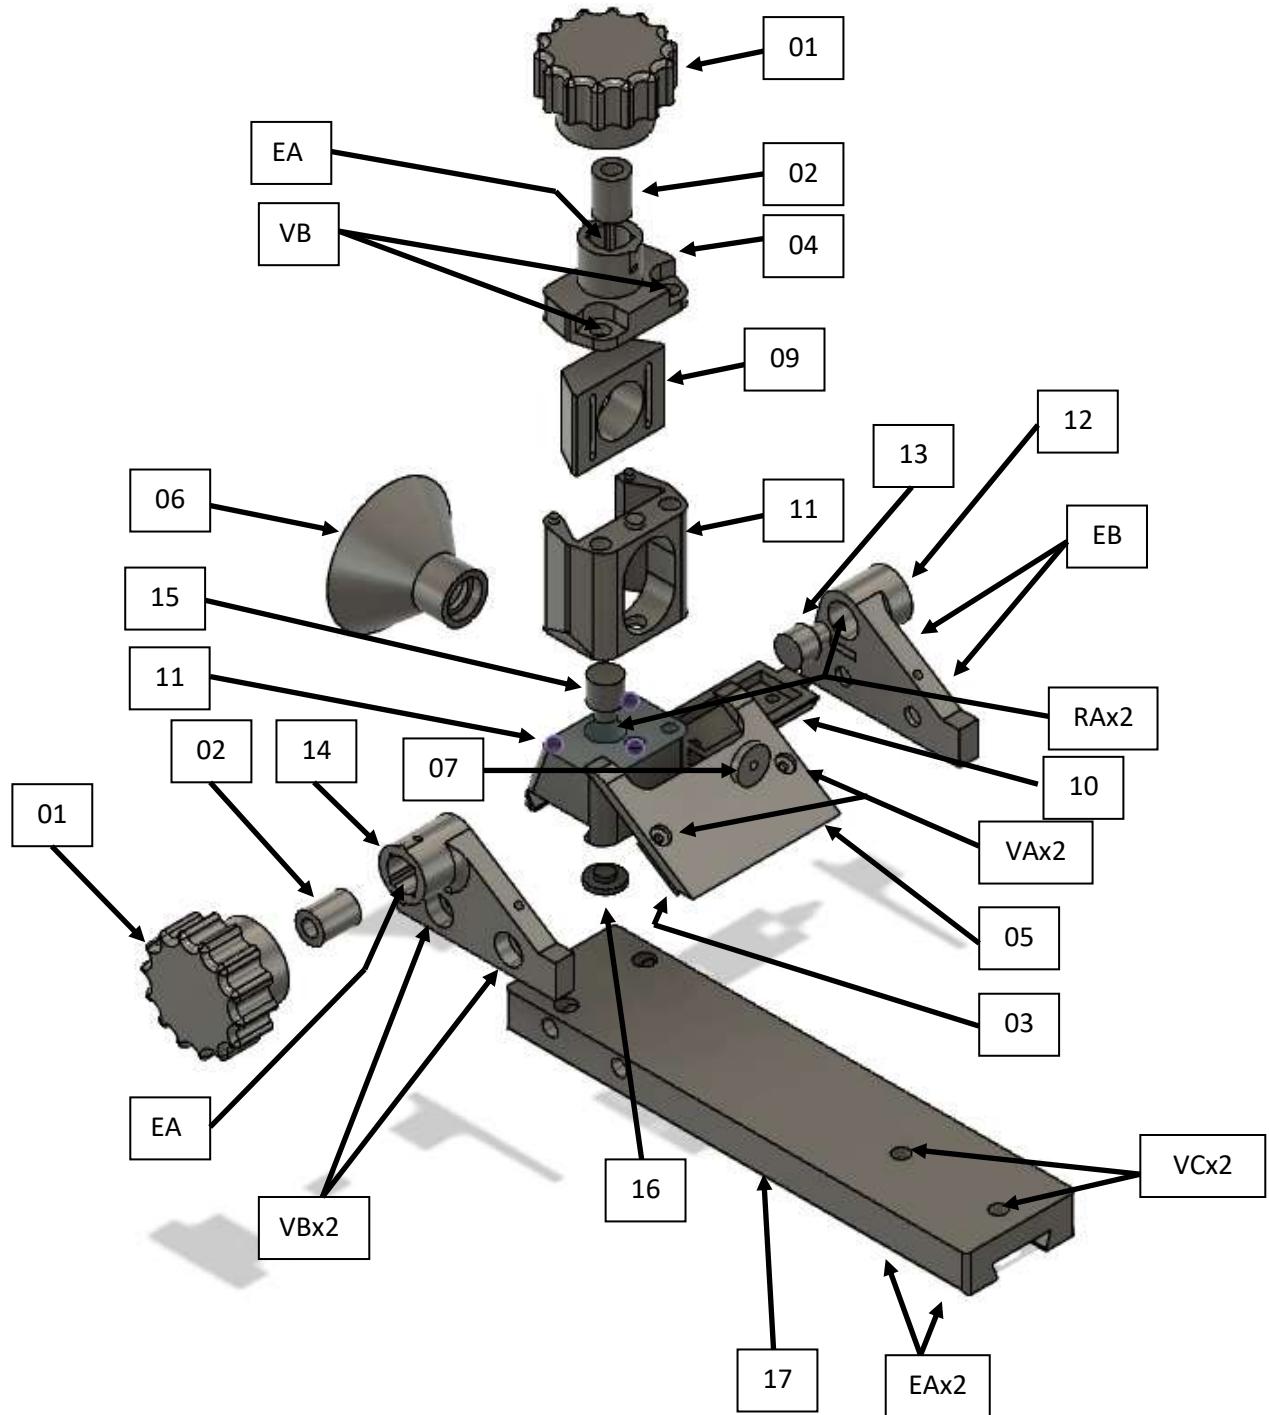

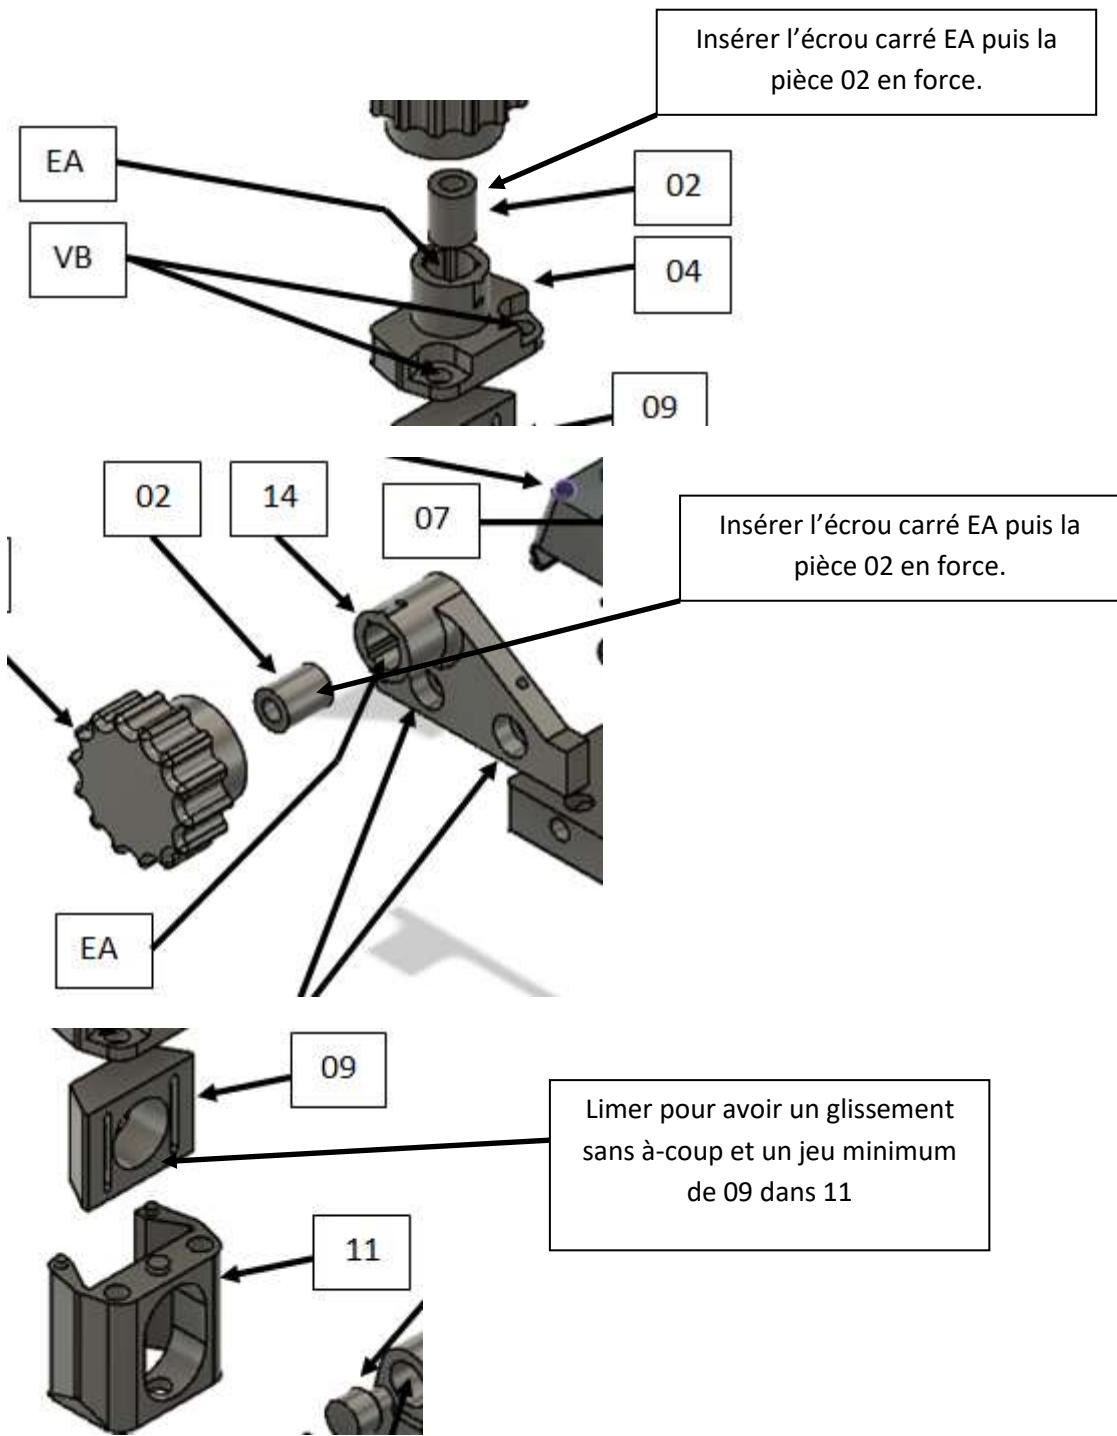


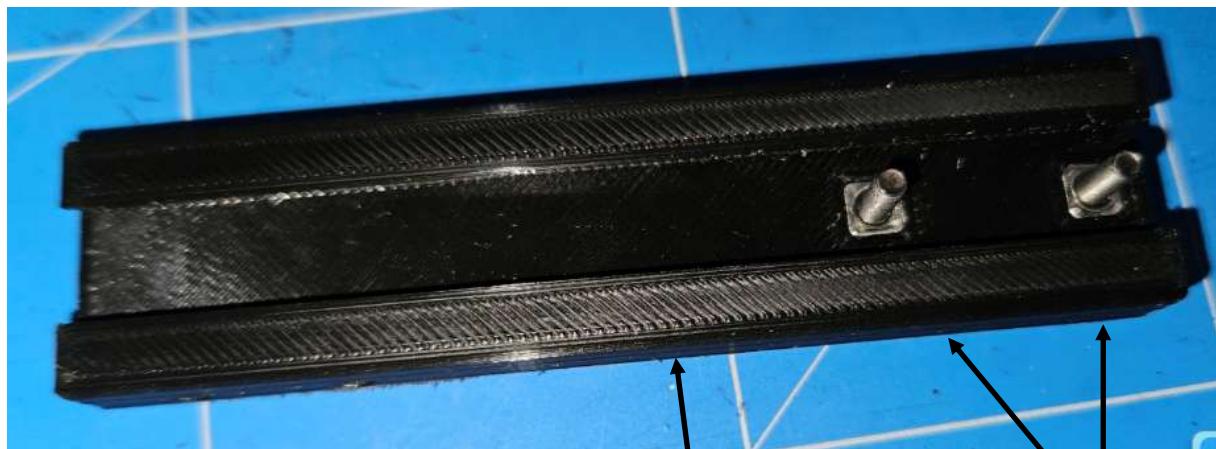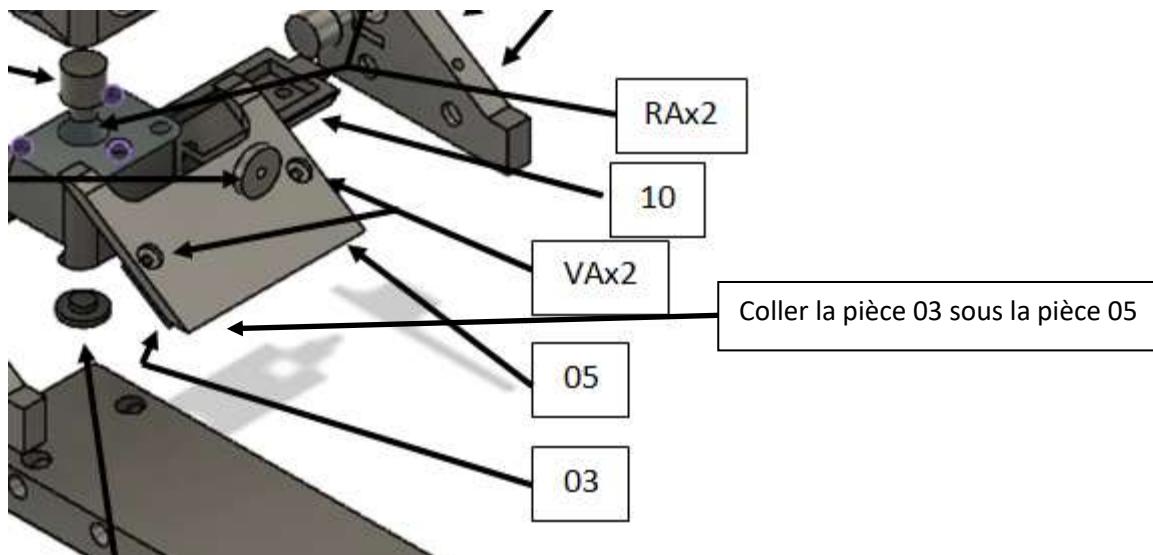

17  
EA

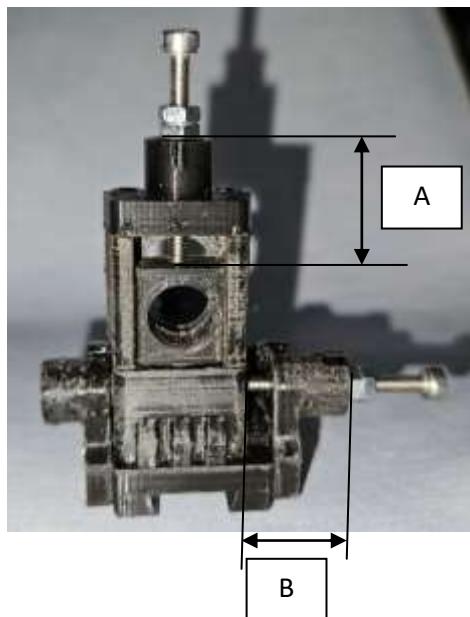


Avec 2 vis CHC 3x30, visser à fond  
comme ci-contre et mesurer A et B

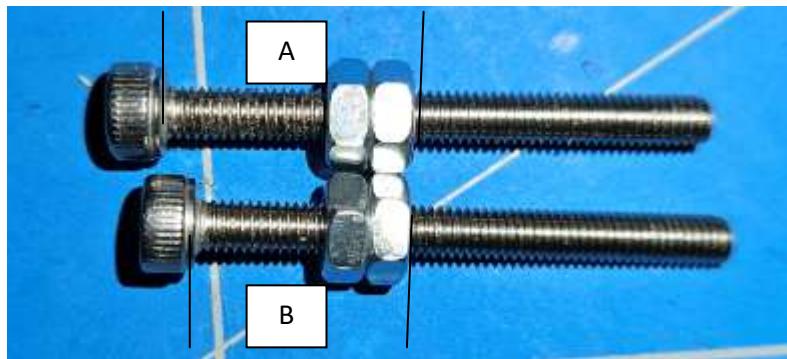

Reporter A et B et couper



Centreur

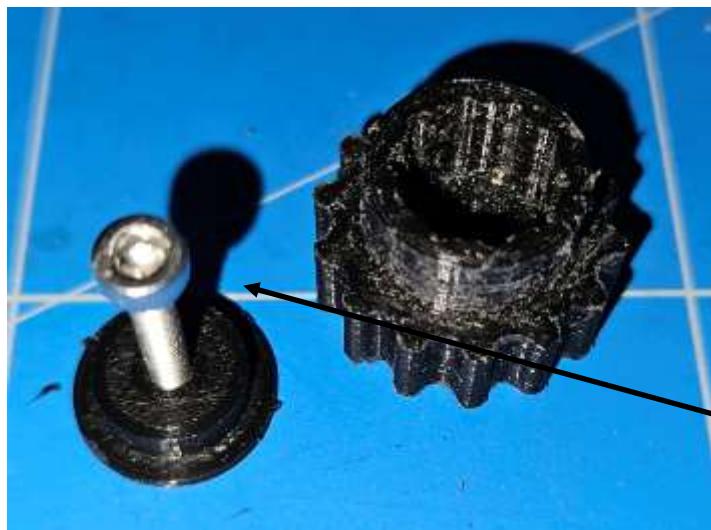




Déposer de la colle sur la tête devis



Insérer la tête de vis dans son logement






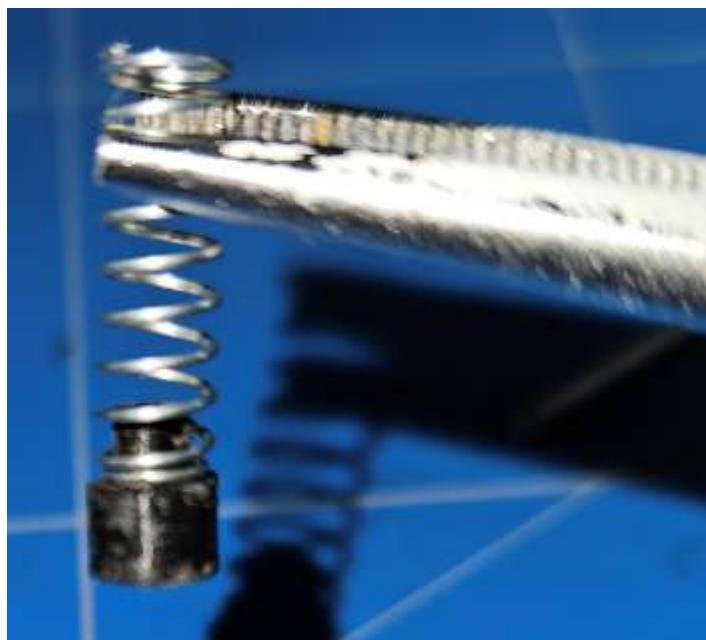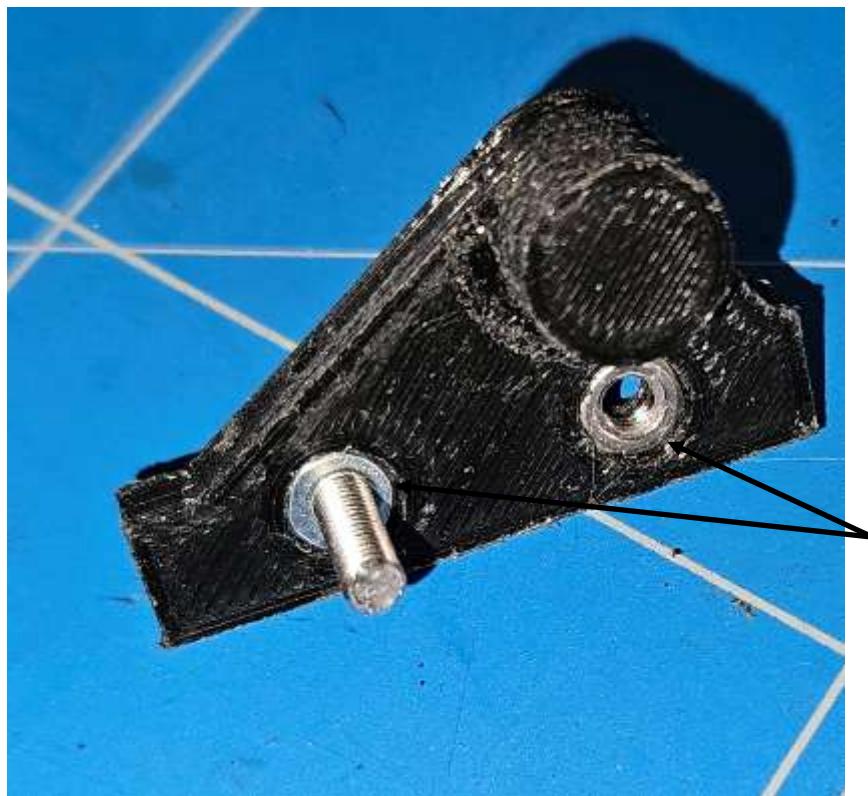




Ressort + 13 dans 12

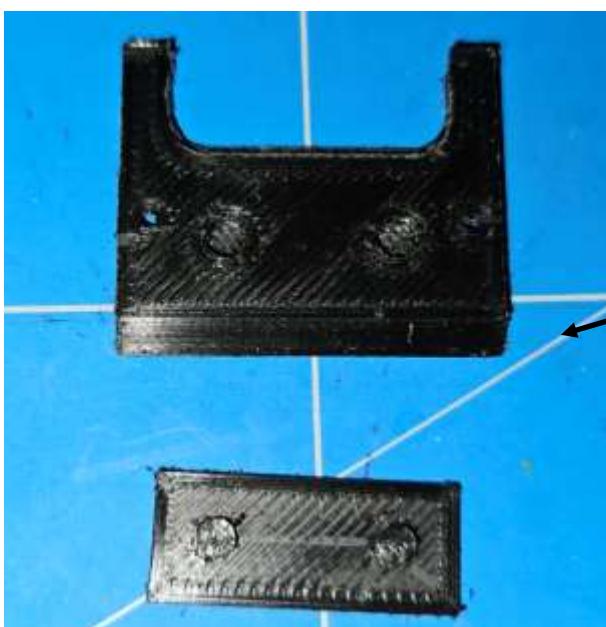

Coller 3 et 5



10-11-16

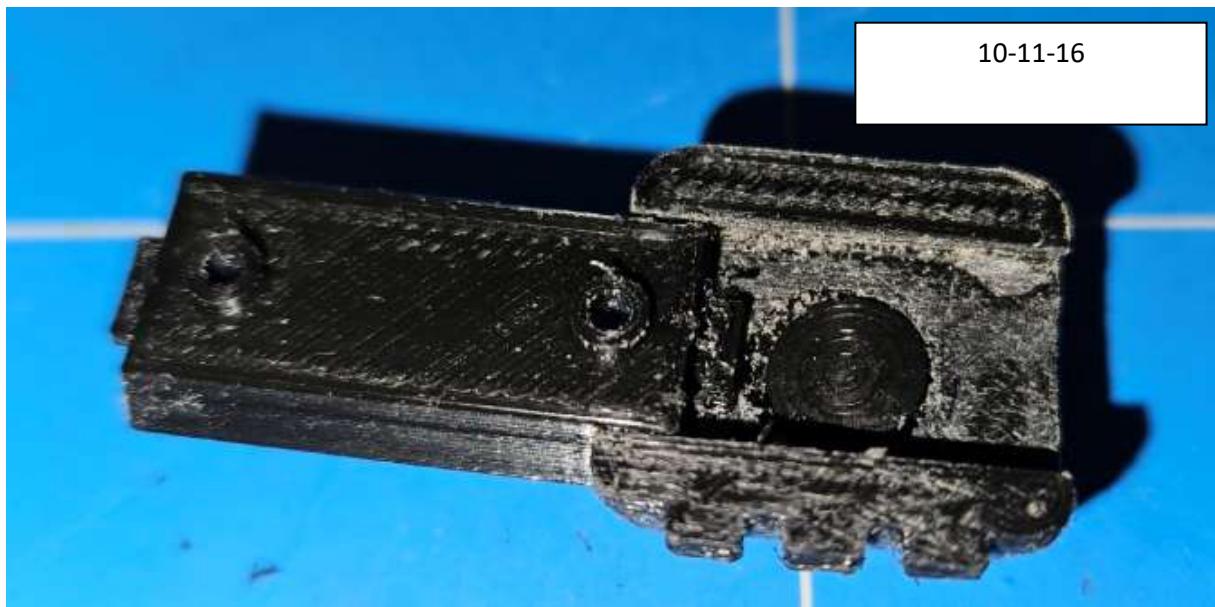

11-15-16-RA





8-10-11-15-RA



